

Kako posodobim »firmware« svoje SMART interaktivne table ali zaslona

Da lahko izvedete posodobitev »FIRMWARE« je nujno, da imate računalnik priključen na SMART interaktivno napravo preko USB kabla.




Opomba


Če vaš računalnik trenutno ni povezan z interaktivno napravo SMART, ikona orodja SMART vsebuje X v spodnjem desnem robu

Posodobitev »firmware« za SMART interaktivno tablo

1. Na računalniku odprite mapo: »Program Files (x86)«.
Moj računalnik < Program Files (x86).
2. Poiščite mapo: »SMART Technologies« in jo odprite.
3. Poiščite mapo: »Education Software« in poiščite datoteko »SMARTFirmwareUpdater«.
4. V kolikor v mapi »Education Software folder« niste našli navedene datoteke, se vrnite na: »SMART Technologies« in poiščite mapo: »SMART Product« Drivers, jo odprite in poiščite: »SMARTFirmwareUpdater«.



5. Zaženite datoteko in sledite navodilom za posodobitev »FIRMWARE« vaše interaktivne naprave.

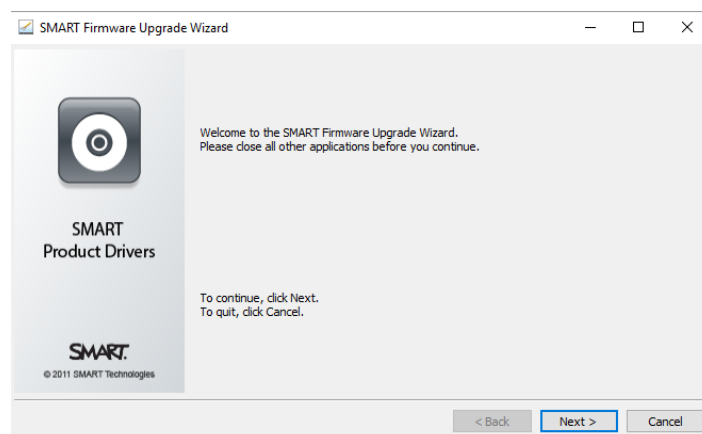

6. V kolikor je Firmware posodobljen, posodobitev le-tega ne bo mogoča in bo zapisano »up to date«. V nasprotnem primeru, pa boste lahko po navodilih posodobili »FIRMWARE«

Posodobitev »firmware« za SMART interaktivni zaslon serije 6000 in 8000

Opozorilo

Med posodobitvijo je lahko na računalnik priklopljen le en interaktivni zaslon.

Med posodobitvijo ne izklaplajte interaktivnega zaslona.

Med posodobitvijo se ne dotikajte interaktivnega zaslona ali gumba za vhod.

1. Prenesite mapo .zip z najnovejšim »firmware« s spletne strani SMART in jo shranite v računalnik.
2. Z USB in HDMI kablom povežite računalnik z interaktivnim zaslonom.
3. Razširite datoteke v novo mapo na računalniku.
4. Odprite mapo in premaknite datoteko .bin na naslednjo mesto na računalniku:

C:\Program Files (x86) > SMART Technologies > SMART Product Drivers > Firmware > SP2

Opomba

Pot do mape, opisane v tem postopku, je lahko na vašem računalniku morda drugačna, če ste programsko opremo SMART namestili na drugo mesto.

5. Datoteko prestavite na naslednje mesto na računalniku.

Operacijski sistem	Lokacija
Windows (32-bit)	C:\Program Files\SMART Technologies\SMART Product Drivers\SMARTFirmwareUpdater.exe
Windows (64-bit)	C:\Program Files (x86)\SMART Technologies\SMART Product Drivers\SMARTFirmwareUpdater.exe
Mas OS X	HD\Applications\SMART Technologies\SMART Tools\SMARTFirmwareUpdater.app

6. Sledite navodilom na zaslonu z uporabo računalniške miške in se ne dotikajte zaslona interaktivne naprave.
7. Na seznamu različic »firmware« izberite potrditveno polje za 2.2.0.4.
8. Sledite navodilom na zaslonu, dokler namestitev »firmware« ni končana.
9. Ko končate s posodobitvijo usmerite oz. kalibrirajte interaktivni zaslon.




Kalibracija interaktivnega zaslona serije 6000 in 8000


1. V orodni vrstici poiščite ikono SMART  in s klikom na desni miškin gumb se vam bo izpisal meni in nato izberite »SMART Settings«.



Opomba

Če vaš računalnik trenutno ni povezan z interaktivno napravo SMART, ikona orodja SMART vsebuje X v spodnjem desnem robu .

2. V padajočem meniju izberite »SMART Hardware Settings« in nato »Advances Settings«
3. Pritisnite »Calibrate« in sledite navodilom na zaslonu.
4. Odpre se vam okno za kalibracijo z X polji. S peresom ali s prstom kliknite/pridržite na sredino X. Ko ste to storili se pojavi naslednji X vse dokler ne kliknete/pridržite vseh X. Pri kalibraciji bodite natančni, saj bo le tako zagotovljena natančnost pri pisanju na tablo.

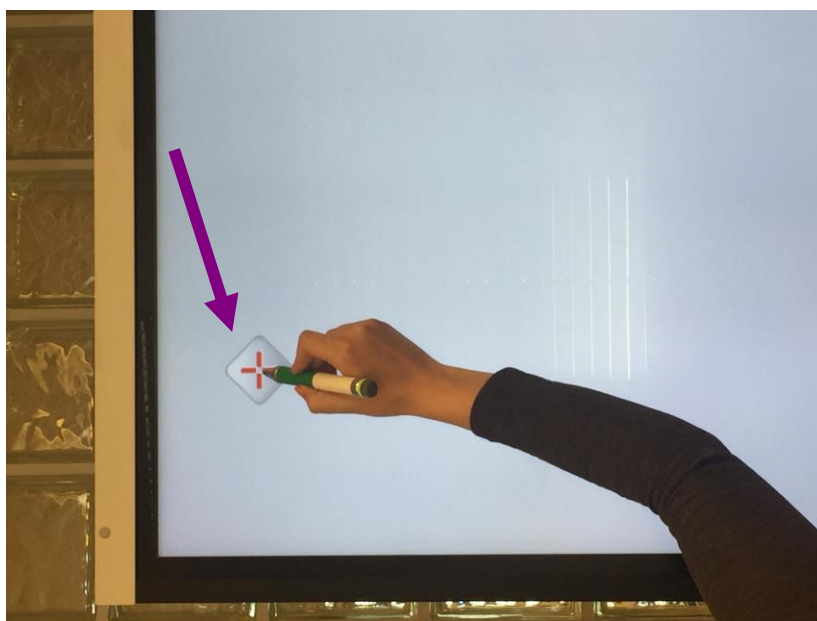

5. Ko boste kliknili/pridržali na vse X v oknu za kalibracijo se bo okno samodejno zaprlo in kalibracija bo zaključena.



Opozorilo

Vaš SMART interaktivni zaslon je lahko med kalibracijo občutljiv na zunanje infrardeče svetlobne vire. Če imate težave pri kalibriranju, odstranite ali blokirajte vse IR vire ali pa tudi druge interaktivne naprave, ki lahko neposredno vplivajo na neuspešno kalibracijo.

Posodobitev »firmware« za SMART interaktivni zaslon serije 7000

Na interaktivnih zaslonih serije 7000 posodobitev »firmware« poteka avtomatsko.

Ko je na voljo posodobitev »firmware«, zaslon prenese posodobitev v ozadju, nato pa počaka štiri ure nedejavnosti . Ko se to zgodi, zaslon pred začetkom posodobitve prikaže dvominutni odštevalnik, ki ga lahko kadarkoli prekinete. Posodobitev se začne, ko se zaključi odštevanje. Na zaslonu se prikaže prazen zaslon za štiri minute. Ko je posodobitev končana se na zaslonu prikaže »Whiteboard« oz. bela tabla ali vsebina, ki je bila pred posodobitvijo projicirana.



Opomba

Omrežje vaše organizacije lahko konfigurirate tako, da omrežje omogoči ali prepreči samodejno posodobitev programske opreme in »firmware«.