

Kalibracija SMART interaktivne naprave



Kaj je kalibracija interaktivne naprave?

Kalibracija je usmerjanje ali orientacija interaktivne naprave in zagotavlja, da je vaš dotik natančno registriran pri uporabi interaktivne table ali projektorja. Proces usklajuje projicirano sliko z delovanjem območja na interaktivni napravi.



Kdaj potrebujete kalibracijo na vaši napravi?

Svojo interaktivno napravo boste morali kalibrirati:

- med začetno nastavitvijo;
- če ste projektor ali interaktivno tablo preselili;
- če se kurzor ne nahaja tam, kjer ste pritisnili na tablo;
- če je interaktivna tabla povezana z drugim računalnikom.



Kako kalibirate vašo interaktivno napravo*

Obstaja več načinov:

1. orodna vrstica v operacijskem sistemu Windows;
2. start meni;
3. gumb na polički table.

1. Orodna vrstica v operacijskem sistemu Windows


1. V orodni vrstici poiščite ikono SMART  in s klikom na desni miškin gumb se vam bo izpisal meni in nato izberite »Orient«.



Opomba


Če vaš računalnik trenutno ni povezan z interaktivno napravo, ikona orodja SMART vsebuje X v spodnjem desnem robu  in kalibracija ni mogoča.

2. V padajočem meniju izberemo »Orient«.

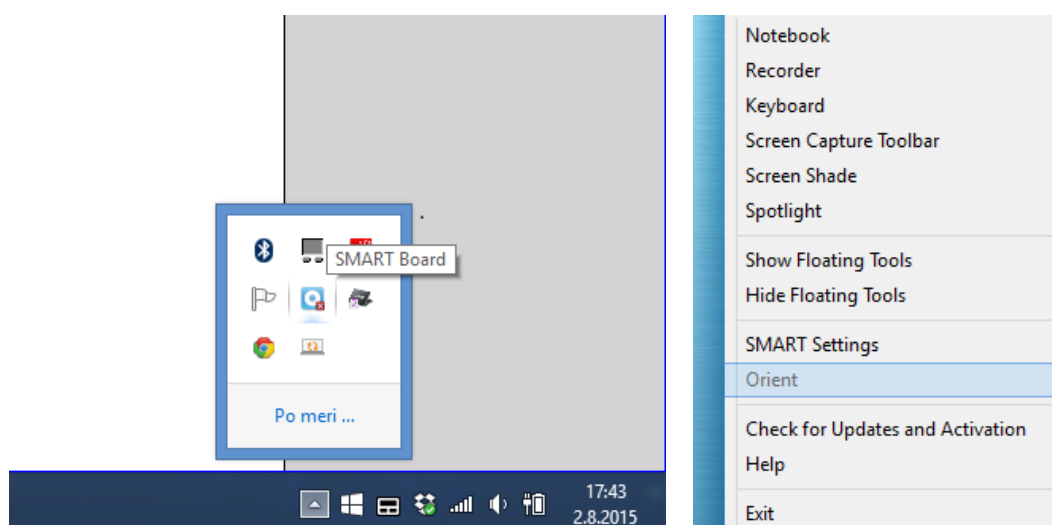

3. Odpre se vam okno za kalibracijo z X polji. S peresom ali s prstom kliknite/pridržite na sredino X. Ko ste to storili se pojavi naslednji X vse dokler ne kliknete/pridržite vseh. Pri kalibraciji bodite natančni, saj bo le tako zagotovljena natančnost pri pisanju na tablo.



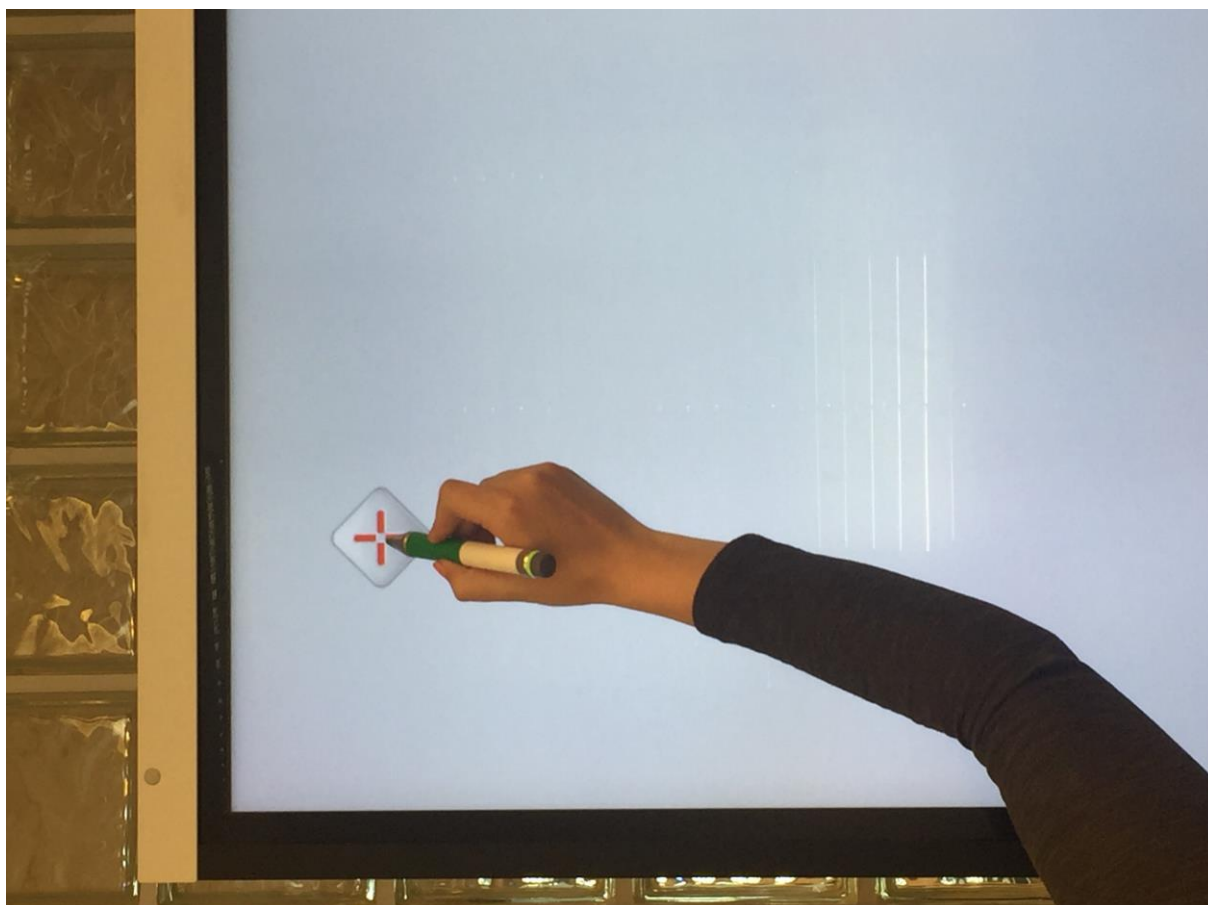

4. Ko boste kliknili/pridržali na vse X v oknu za kalibracijo se bo okno samodejno zaprlo in kalibracija bo zaključena.

Nasvet

Ob premikanju interaktivne table (z mobilnim stojalom) ali premikanju projektorja, priporočamo kalibracijo pred vsako uporabo. Tako bo delo z interaktivno tablo natančnejše in vam ne bo povzročalo težav s klikom.

Opozorilo

SMART interaktivni zaslon serije 6000 ali 8000 je lahko med kalibracijo občutljiv na zunanje infrardeče svetlobne vire. Če imate težave pri kalibriranju, odstranite ali blokirajte vse IR vire ali pa tudi druge interaktivne naprave, ki lahko bi lahko neposredno vplivali na neuspešno kalibracijo.





Opomba

Če se kalibracijski zaslon ne prikaže na interaktivnem zaslonu serije 7000, ga premaknite na izbrani interaktivni prikaz s pritiskom na tipko »Spacebar« na tipkovnici.



2. Start meni

1. V iskalnik v vašem Microsoft operacijskem sistemu vpišite »SMART Settings« ali pa poiščite mapo SMART Technologies in v njej aplikacijo »SMART Settings«

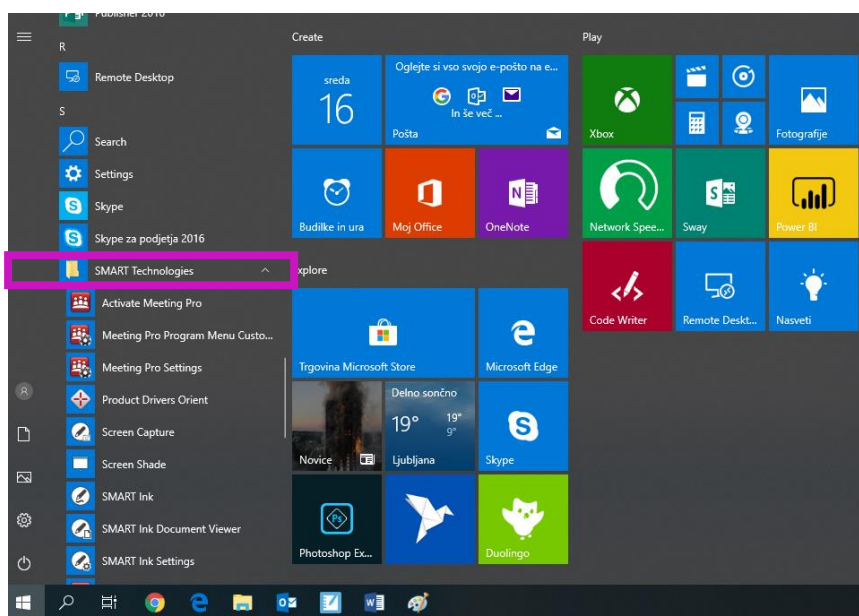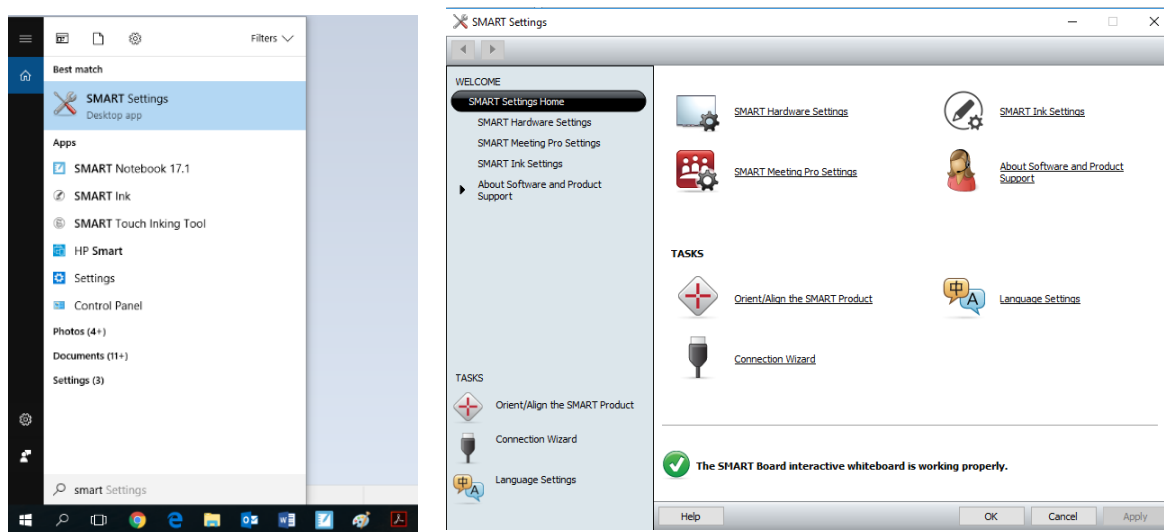

3. V SMART nastavitvah pritisnite Orientation/Align the SMART Product

4. Odpre se vam okno za kalibracijo z X polji. S peresom kliknite/pridržite na sredino X. Ko ste to storili se pojavi naslednji X vse dokler ne kliknete/pridržite vseh. Pri kalibraciji bodite natančni, saj bo le tako zagotovljena natančnost pri pisanju na tablo.

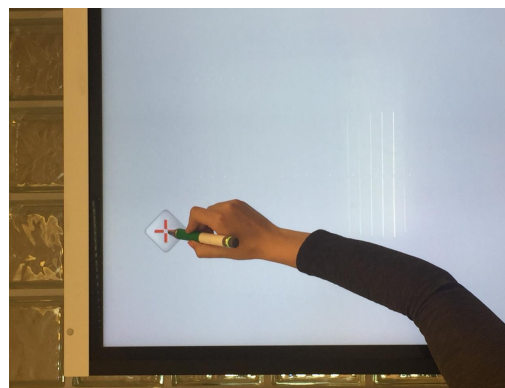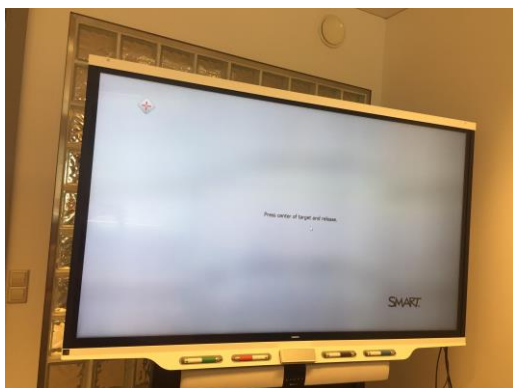

4. GUMB NA POLIČKI

INTERAKTIVNE TABLE




1. Pritisnete na gumb, ki je označen na fotografiji.
2. Odpre se vam okno za kalibracijo z X polji. S peresom ali s prstom kliknete/pridržite na sredino X. Ko ste to storili se pojavi naslednji X vse dokler ne kliknete/pridržite vseh. Pri kalibraciji bodite natančni saj bo le tako zagotovljena natančnost pri pisanju na tablo.
3. Ko boste kliknili/pridržali na vse X v oknu za kalibracijo se bo okno samodejno zaprlo in kalibracija bo zaključena.




Kako povečati ali pomanjšati količino točk kalibracije, da bo kalibracija točnejša?

1. Pritisnite ikono SMART Board v orodni vrstici.

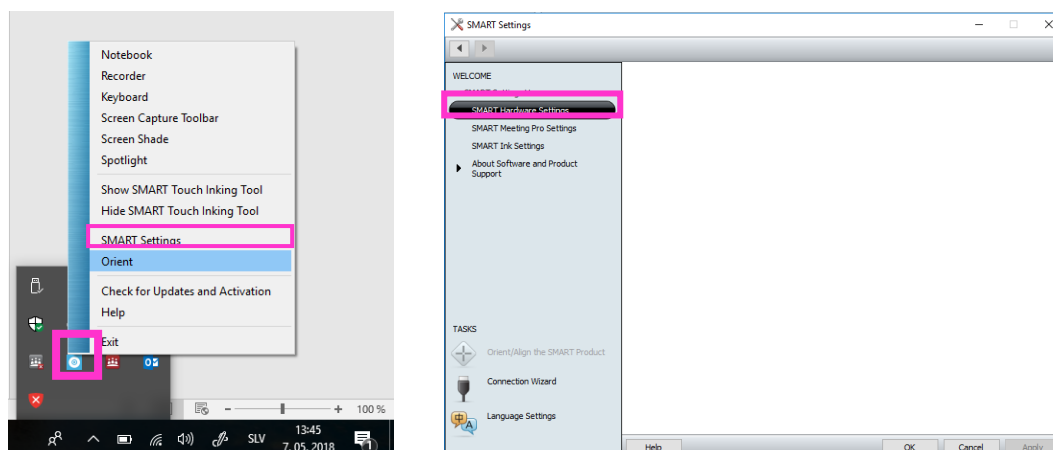

2. V padajočem meniju izberite SMART Settings
3. Izberite »Orientation/Alignment Settings« v padajočem meniju.
4. Sedaj pa lahko izbirate med 4 točkami, 9 točkami, 12 točkami in 20 točkami kalibracije.

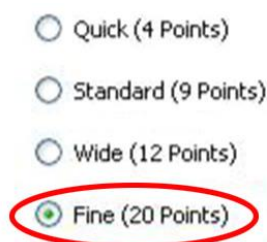

5. Ko izberete število točk nastavitve kalibracije in poravnave. pritisnite "OK" za potrditev

Nato pa kalibrirate po enem izmed zgoraj opisanih primerov